


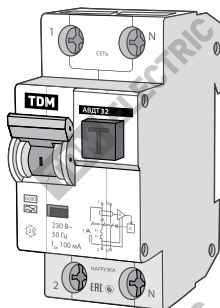

Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков **АВДТ32**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

Рисунок 1. Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков АВДТ32



1. Назначение и область применения

1.1. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков, функционально зависящие от напряжения сети бытового и аналогичного применения типа АВДТ32 торговой марки TDM ELECTRIC (далее АВДТ) предназначены для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

1.2. АВДТ выполняют функцию обнаружения дифференциального тока, сравнения его со значением дифференциального тока срабатывания и отключения защищаемой цепи в

случае, когда дифференциальный ток превосходит это значение, а также функцию автоматического отключения электроустановки при появлении сверхтоков. АВДТ обеспечивают:

- защиту человека от поражения электрическим током в случае прямого прикосновения к токоведущим частям электроустановок;
- защиту людей при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок при повреждении изоляции;
- защиту от пожаров, возникающих из-за утечек дифференциального (остаточного) тока на землю при поврежде-

нии изоляции токоведущих частей;
- защиту от сверхтоков (перегрузки и короткого замыкания), возникающих в электроустановках зданий.

1.3 Основная область применения АВДТ- распределительные, учетно-

распределительные щиты жилых и общественных зданий, щиты квартирные, устройства временного электроснабжения строительных площадок, садовые дома, гаражи, объекты розничной торговли.

2. Основные характеристики

2.1 Основные характеристики АВДТ приведены в таблице 1.

2.2 Время-токовые характеристики срабатывания АВДТ при появлении синусоидального дифференциального тока приведены в таблице 2.

Ток расщепления АВДТ при проявлении дифференциального пульсирова-

ющего постоянного тока приведен в таблице 3.

2.3 Время-токовые рабочие характеристики срабатывания АВДТ при сверхтоках (контрольная температура калибровки 30 °С) приведены в таблице 4.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
|--|--------------------------------|
| Число полюсов | 1+N, 3+N |
| Наличие защиты от сверхтоков в полюсах | в фазных полюсах |
| Номинальное рабочее напряжение U_e , В | 230/400 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25÷+40 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Номинальный ток I_n , А | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) $I_{\Delta n}$, mA | 10, 30, 100, 300 |
| Номинальный неотключающий дифференциальный ток I_{n0} , mA | 0,5 I_n |
| Номинальная наибольшая коммутационная способность I_{cn} , А | 6000 |
| Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность I_{cn}, A | 6000 |
| Рабочая характеристика в случае дифференциального тока с составляющей постоянного тока*, тип | A |
| Характеристика срабатывания от сверхтоков**, тип | B, C |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 15000 |
| Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
| Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам, мм ² | 25 |
| Наличие драг. металлов: серебро, не менее, г | 0,35/0,95 |

| | |
|--|-----------|
| Масса, кг | 0,25/0,45 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 |

*см. таблицы 2, 3

** см. таблицу 4

Таблица 2.

| In | Максимальное время отключения при дифференциальном токе, с | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|-------------|
| | $I\Delta n$ | $2 I\Delta n$ | $5 I\Delta n$ | $I\Delta t$ |
| Любое значение | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,04* |

*Испытание проводят с током I, который выше 500 А или верхнего предела диапазона токов мгновенного расцепления, указанных в таблице 4.

Таблица 3.

| Угол задержки тока | Ток расцепления | |
|--------------------|-----------------|---|
| | Нижний предел | Верхний предел |
| 0 °С | 0,35 In | 1,4 In (при In>0,01 А) 2 In (при In≤0,01 А) |
| 90 °С | 0,25 In | |
| 135 °С | 0,11 In | |

Таблица 4.

| Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип | Тип расцепителя | Время нерасцепления или расцепления |
|--|------------------------------|---|
| B, C | тепловой расцепитель | 1,13 In: t≥1 часа - без расцепления 1,45 In: t<1 часа - расцепление 2,55 In: 1<t<60 с - (при In≤32 А) - расцепление |
| B | электромагнитный расцепитель | 3 In: t>0,1 с - без расцепления 5 In: t>0,1 с - расцепление |
| C | | 5 In: t>0,1 с - без расцепления 10 In: t>0,1 с - расцепление |

2.4 Габаритные и установочные размеры АДТ приведены на рисунке 2.

2.5 Схема электрическая принципиальная АДТ приведена на рисунке 3.

2.6 Применение АВДТ в квартирных и этажных щитах в электроустановках с

системами заземления TN-S, TN-C-S, TN-C регламентируется ГОСТ 51628-2000.

Рисунок 2. Габаритные размеры, мм



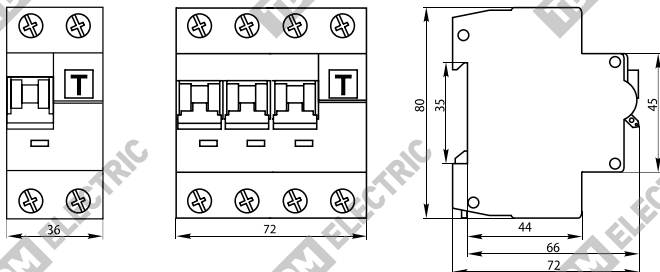


Рисунок 3. Схема подключения

двухполюсный

четырёхполюсный

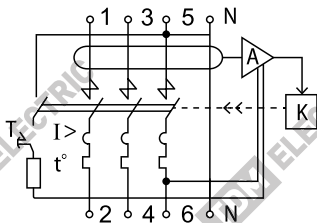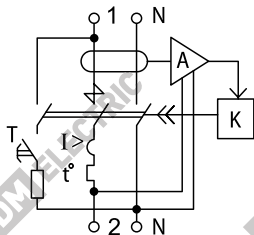

3. Комплектность

В комплект поставки входит:

- АВДТ – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Конструкция

Базовой частью конструкции АВДТ является моноблок двухполюсного исполнения шириной 36 мм, в котором расположены:

- в фазном полюсе: механизм управления двухполюсного автоматического выключателя с окном индикатора положения его контактов, элементами защиты от сверхтоков и системой дугогашения;
- в нулевом полюсе: механизм независимого расцепления с электромагнитом сброса защелки, трансформатор

дифференциального тока, кнопка «Тест» и электронный усилитель. Четырехполюсное исполнение получено дополнением базовой части двумя фазными полюсами автоматических выключателей, механическим и электрическим соединением их с базовой конструкцией. В обеих конструкциях питание электронного усилителя осуществляется от фазы 1(3) и нулевого полюса.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1 Установку, монтаж и пуск в эксплуатацию АВДТ должен осуществлять только квалифицированный специалист-электрик.

5.2 Аппарат устанавливается на монтажную (din) рейку шириной 35 мм в щит или распределительное устройство со степенью защиты от воздействия факторов внешней среды по ГОСТ 14254-96 не ниже IP30.

ВНИМАНИЕ!

Для правильной работы аппарата подключение фазных и нулевого проводников от сети необходимо произвести в точном соответствии с символами, указанными на его вводных зажимах.

5.3 В случае самопроизвольного отключения аппарата при работе с нагрузкой, необходимо определить причину отключения, для чего проверяют:

- правильность монтажа и подключения нагрузок к выходным зажимам;

- поочередным отключением нагрузок, находят ту, которая является причиной отключения. Причиной может быть перегрузка, короткое замыкание или дифференциальный ток (утечка) через поврежденную изоляцию.

5.4 Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность АВДТ. Проверка осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ». Немедленное срабатывание АВДТ и отключение защищаемой электроустановки означает, что АВДТ исправно.

5.6 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -25 °С до +40 °С;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- рабочее положение в пространстве - вертикальное, с возможным отклонением в любую сторону до 30 °С;
- группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-9.

6. Требования безопасности

6.1 По способу защиты от поражения электрическим током АВДТ соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распреде-

лительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и

попадания влаги.

7.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -45 до +50 °С.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потре-

бителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или

косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя)

или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту приобретения изделия.

10. Свидетельство о приемке

Выключатели автоматические дифференциального тока, со встроенной защитой от сверхтоков АВДТ32 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина

Произведено на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Компани, Лтд.
Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание «Синьи», оф. А1501

TDM ELECTRIC
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
тел.: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14
факс: +7 (495) 727-32-44
e-mail: info@tdme.ru



Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону:

8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC

Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru